

**irLED64**  
18x10FIVEsb

**irLED64**  
18x10FIVEss

# 1 - Veiligheidsinformatie

## Belangrijke veiligheidsinformatie



Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet op natte of extreem koude/hete plekken. Het niet naleven van deze veiligheidsinstructies kan resulteren in brand, elektrische schokken, verwonding of schade aan dit product of andere eigendommen.



Onderhoudsprocedures moeten worden uitgevoerd door een door CONTEST geautoriseerde technische dienst. Onze veiligheidsinstructies moeten tijdens fundamentele schoonmaakwerkzaamheden zorgvuldig worden opgevolgd.



Dit product bevat niet-geïsoleerde elektrische componenten. Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit indien ingeschakeld, omdat dit kan leiden tot elektrische schokken.

## Gebruikte symbolen



Dit symbool geeft een belangrijke veiligheidsmaatregel aan.



Het symbool WAARSCHUWING geeft een risico voor de fysieke integriteit van de gebruiker aan. Ook kan het product beschadigd raken.



Het symbool VOORZICHTIG duidt op een risico op verslechtering van het product.

## Instructies en aanbevelingen

### 1 - Lees zorgvuldig:

Wij adviseren ten zeerste om de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat u dit apparaat gebruikt.

### 2 - Bewaar deze handleiding:

We raden ten zeerste aan om deze handleiding in de buurt van het apparaat te bewaren voor toekomstig gebruik.

### 3 - Gebruik dit product met zorg:

We raden ten zeerste aan om alle veiligheidsinstructies in overweging te nemen.

### 4 - Volg de instructies:

Volg alle veiligheidsinstructies zorgvuldig om lichamelijk letsel of schade aan eigendom te voorkomen.

### 5 - Vermijd water en natte plekken:

Gebruik dit product niet in regen of in de buurt van wastafels of andere natte plekken.

### 6 - Installatie:

We raden ten zeerste aan om alleen een bevestigingssysteem of ondersteuning te gebruiken die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij dit product wordt geleverd. Volg de installatie-instructies zorgvuldig en gebruik de juiste gereedschappen. Zorg er altijd voor dat dit apparaat stevig is bevestigd om trillingen en wegglijden tijdens het gebruik te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot lichamelijk letsel.

### 7 - Installeer aan plafond of muur:

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor installatie aan plafond of muur.

### 8 - Ventilatie:

De ventilatieopeningen zorgen voor een veilig gebruik van dit product en voorkomen het risico op oververhitting. Blokkeer of bedek deze ventilatieopeningen niet, want dit kan leiden tot oververhitting en mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het product. Dit product mag nooit worden gebruikt in een afgesloten niet-geventileerde ruimte, zoals een gesloten koffer, tenzij er daarvoor bestemde ventilatieopeningen aanwezig zijn.

### 9 - Blootstelling aan hitte:

Langdurig contact of nabijheid met warme oppervlakken kan leiden tot oververhitting en schade aan het product. Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarmingstoestellen, versterkers, kookplaten, enz.

**WAARSCHUWING:** Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Open de behuizing niet en verricht zelf geen onderhoud. In het onwaarschijnlijke geval dat uw apparaat moet worden onderhouden, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde leverancier.



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



Gebruik geen contactdoos, verlengsnoer of ander verbindingssysteem zonder te controleren dat deze perfect geïsoleerd zijn en geen defecten vertonen, om een elektrische storing te voorkomen.



## Waarschuwing

Dit product is uitgerust met klasse 2 LED's. Kijk niet rechtstreeks in de straal omdat dit kan leiden tot ernstig oogletsel.

## Uw apparaat recycelen



- Aangezien HITMUSIC zeer betrokken is bij het milieu, brengen we alleen schone, ROHS-conforme producten op de markt.
- Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, brengt u het naar een door de lokale autoriteiten aangewezen verzamelpunt. De gescheiden inzameling en recycling van uw product draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

### 10 - Elektrische stroomvoorziening:

Dit product kan uitsluitend op een zeer specifieke spanning worden gebruikt. De informatie staat op het label aan de achterkant van het product.

### 11 - Netsnoerbescherming:

Netsnoeren dienen zodanig te worden gelegd dat er niet op gelopen kan worden of bekneld raken door objecten die erop of ertegen worden geplaatst, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan de uitsteeksel van snoeren, stopcontacten en het punt waar ze uit het armatuur komen.

### 12 - Voorzorgsmaatregelen bij het schoonmaken:

Koppel het product los voordat u schoonmaakwerkzaamheden uitvoert. Dit product mag uitsluitend worden schoongemaakt met accessoires die zijn aanbevolen door de fabrikant. Gebruik een vochtige doek om het oppervlak af te nemen. Was dit product niet.

### 13 - Lange perioden van niet-gebruik:

Ontkoppel de hoofdstroom van het apparaat gedurende lange periodes van niet-gebruik.

### 14 - Binnendingen van vloeistoffen of objecten:

Laat geen voorwerpen dit product binnendringen, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Mors nooit vloeistoffen op dit product, want dit kan de elektronische componenten binnendringen en leiden tot een elektrische schok of brand.

### 15 - Dit product moet worden nagekeken wanneer:

- Neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel als:
- Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
  - Er voorwerpen op zijn gevallen of vloeistof in het apparaat is gemorst.
  - Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
  - Het product niet normaal lijkt te werken.
  - Het product is beschadigd.

### 16 - Inspectie/onderhoud:

Voer zelf nooit inspectie of onderhoud uit. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

### 17 - Bedrijfsomgeving:

Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid: +5 - +35°C; de relatieve luchtvochtigheid moet minder zijn dan 85% (mits de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd). Gebruik dit product niet op een niet-geventileerde, zeer vochtige of warme plaats.

## 2 - Introductie

Deze projectoren zijn uitgerust met 18 superkrachtige 5-in-1 LED's met krachtige individuele lenzen.

Naast primaire kleuren (blauw, rood en groen), creëren de witte tinten en amberkleurige warme en heldere kleuren. Daarbij wordt UV-licht gebruikt om witte tinten te verbeteren, waardoor ze in een intens fosforescerend wit veranderen. Wanneer bovendien UV-licht wordt toegevoegd aan sterke kleuren, benadrukt dit het contrast en verdiept hun schaduw, waardoor u een geheel nieuw palet van exclusieve kleuren verkrijgt.

De irLED64-18x10FIVE wordt geleverd met een infraroodafstandsbediening waarmee de kleuren, ingebouwde programma's, DMX-instellingen en nog veel meer kunnen worden bediend.

Ook hebben ze een nieuwe dubbele montagebeugel waarmee ze steviger op de grond staan. Dankzij het automatische steunpunt is het vastzetten van de projector onafhankelijk van de blokkering van de montagebeugel. U kunt de projectoren nu manipuleren en aanpassen met optimale stabiliteit.

## 3 - Technische specificaties

### • Sterke punten:

- 5-in-1 LED's
- Helderheid en grote openingshoek
- Natuurlijk licht en kleuren
- Handmatige, DMX en muziekgevoelige modi, ingebouwde programma's
- Infraroodafstandsbediening meegeleverd
- Vermogen in/uit

### • Functies:

Ingebouwd bedieningspaneel met digitaal vervolgkeuzemenu voor:

- Het aanspreken van DMX
- Het kiezen van het aantal kanalen: 2 - 8
- Het kiezen van ingebouwde programma's
- Het kiezen van vooraf ingestelde kleuren (27 in totaal)
- Master/slave-modus
- Muziekgevoelige modus en het kiezen van de microfoongevoeligheid
- Algemene dimmer
- Het bewerken en afspelen van uw eigen 20-stappenprogramma's
- Nieuwe infraroodafstandsbediening die u toegang geeft tot alle externe functies
- Het deactiveren van het gebruik van de infraroodafstandsbediening

### • Optisch:

- 18 x 5-in-one LED's (RGB + wit + amberkleurig)- 50.000 uur
- Lichtopbrengst: 4310 Lux bij 2 m
- Bundelbreedte: 40°

### • Connectors:

- DMX IN en UIT via XLR met 3 pinnen,
- VOEDING IN/UIT via IEC-aansluiting

### • Voeding: 110/240 V, 50/60 Hz

### • Stroomverbruik: 165 W

### • Afwerking: Zwart of aluminium

### • Afmetingen: 340 x 270 x 220 mm


### • Gewicht: 4,6 kg

### • Inhoud verpakking:

De verpakking moet de volgende producten bevatten:

- Een projector
- Een gebruikershandleiding
- Een dubbele montagebeugel
- Een infraroodafstandsbediening
- Een netsnoer voor de 2 palen en de aarding

## 4 - Beschrijving

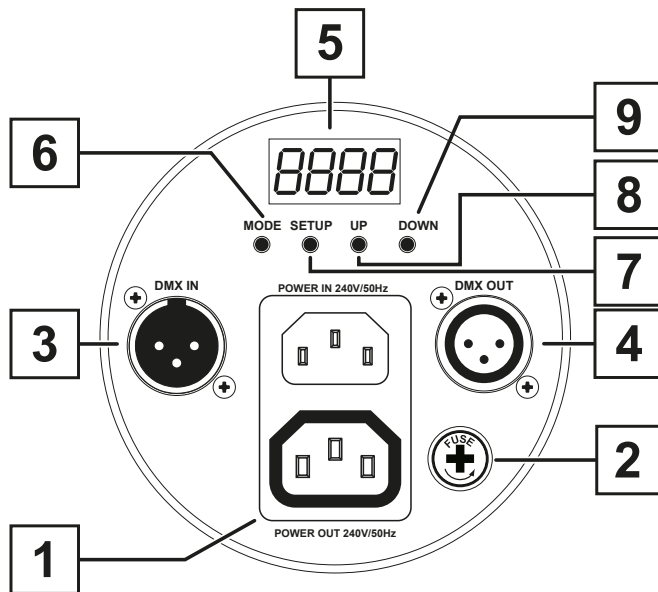

### 1 Vermogen in/uit-aansluiting

Hiermee kunt u de projector op een stopcontact aansluiten en meerdere projectoren aan elkaar koppelen via een mannelijke/vrouwelijke IEC-kabel.

Zorg dat de spanning overeenkomt met de productaanduidingen.

**Opgelet:** Gebruik NIET meer dan 700 W op dezelfde stroombron.

### 2 Fuse

Als u de zekering moet vervangen, zorg er dan voor dat de nieuwe zekering exact dezelfde kenmerken heeft als het origineel.

### 3 DMX-ingang

Vrouwelijke XLR-plug met 3 gaten is als volgt bedraad:

- Massa: 1
- Negatief signaal: 2

- Positief signaal: 3

### 4 DMX-uitgang

Mannelijke XLR-plug met 3 pinnen is als volgt bedraad:

- Massa: 1
- Negatief signaal: 2
- Positief signaal: 3

### 5 Scherm

Met dit intuïtieve scherm kunt u uw projector configureren. Raadpleeg het volgende paragrafen voor meer informatie over de configuratie van de projector.

### 6 MODE-toets

Hiermee kunt u menu's openen en een functie selecteren.

### 7 SETUP-toets

Hiermee kunt u de parameters van de gekozen functies configureren met de MODE-toets.

### 8 UP-toets

Druk op UP om de instelbare waarden te verhogen of door de submenu's te bladeren.

### 9 DOWN-toets

Druk op DOWN om de instelbare waarden te verlagen of door de submenu's te bladeren.

## 5 - Menu's en functies

Open het interne menu door op MODE te drukken.

Om het submenu te openen, drukt u opnieuw op MODE.

Druk op SETUP om de geselecteerde functie te configureren.

Druk gelijktijdig op MODE en UP als u wilt dat het display continu blijft branden.

Als u wilt dat de scherm uit gaat wanneer het menu langer dan 20 seconden inactief is, drukt u tegelijkertijd op MODE en DOWN.

De irLED64FIVE-projectoren beschikken over meerdere DMX-modi om volledig compatibel te zijn met verschillende afstandsbedieningen en projectors. Gebruik de MODE-toets om een DMX-modus te kiezen. Ze staan vermeld in de onderstaande tabel.


MODUS	INSTELLEN	UP en DOWN	Handeling
DMX-modi			5 kanalen: R/G/B/W/A-dimmers
			6 kanalen: R/G/B/W/A-dimmers, hoofddimmer en stroboscoop
			2 kanalen: Vaste kleuren en macro's/dimmer, stroboscoop en muziekgevoelige modus
			8 kanalen: RGBWA-dimmers/dimmer en snelheid/stroboscoop/macro's
			4 kanalen: RGB-dimmers/hoofddimmer en stroboscoop
			5 kanalen: RGB-dimmers/hoofddimmer en stroboscoop/wit
		Adres	
Vaste kleuren en programma's			Verduistering, vaste kleuren 1 t/m 27, programma voor kleuren in stappen, programma voor faden van kleuren en 3 afwisselend faden van kleuren
	Stroboscoop		Stroboscoopsnelheid: FS.00 = geen stroboscoop; FS.99 = max. snelheid Alleen voor vaste kleuren
	Snelheid		Macrosnelheid
Algemene dimmer			Deze dimmer heeft de modi COLOR, MACROS, DIMMERS RVBWA, AUTO, SOUND, SLAVE en USER. Deze dimmer is gedeactiveerd in DMX-modus en op DMX UIT. De standaardwaarde is 100%
RGBWA-dimmers			Rood: 0 - 100%
			Groen: 0 - 100%
			Blauw: 0 - 100%
			Wit: 0 - 100%
			Amberkleurig: 0 - 100%
		Stroboscoop	

Automatische modus	<b>AUTO</b>		De automatische modus is geactiveerd
	Stroboscoop	<b>FS00 FS99</b>	Stroboscoopsnelheid: FS.00 = geen stroboscoop; FS.99 = volledige snelheid
	Snelheid	<b>E.01 E.99</b>	Snelheid van automatische modus
Muziekgevoelige modus	Microfoongevoeligheid	<b>SU00 SU31</b>	SU.00 = min. gevoeligheid; SU.31 = max. gevoeligheid
Slave-modus	<b>SLAVE</b>		Schakelt de slavemodus in
Gebruikersprogramma	<b>USER</b>	<b>PLAY STOP</b>	Start of stopt het gebruikersprogramma
		<b>E.01 E.99</b>	Hiermee kunt u de duur van elke stap van het programma instellen
		<b>Fd00 Fd99</b>	Hiermee kunt u de fade-tijd van elke stap van het programma instellen
		<b>FS00 FS99</b>	Hiermee kunt u de flitsnelheid van elke stap van het programma instellen
		<b>d000 d255</b>	Hiermee kunt u de maximale uitvoer (dimmer) van elke stap van het programma instellen
Bewerken van het gebruikersprogramma	<b>Edit</b>	<b>SC01 SC20</b>	Hiermee kunt u het aantal stappen van uw gebruikersprogramma configureren. Max. 20 stappen.
		<b>ST01 ST20</b>	Selecteert de stappen die u wilt aanmaken/aanpassen
		<b>R000 R255</b>	Niveau-instellingen van rood voor de geselecteerde stap
		<b>G000 G255</b>	Niveau-instellingen van groen voor de geselecteerde stap
		<b>B000 B255</b>	Niveau-instellingen van blauw voor de geselecteerde stap
		<b>W000 W255</b>	Niveau-instellingen van wit voor de geselecteerde stap
		<b>A000 A255</b>	Niveau-instellingen van amberkleurig voor de geselecteerde stap
		<b>rCon rCoF</b>	Activeert of deactiveert het gebruik van een infraroodafstandsbediening om de projector te bedienen.

**Opmerking:**

- Het kiezen van een DMX-modus vereist geen configuratie. Uitsluitend het DMX-adres kan in deze modus worden geconfigureerd.

Meer informatie over het menu vaste kleuren en reeksen

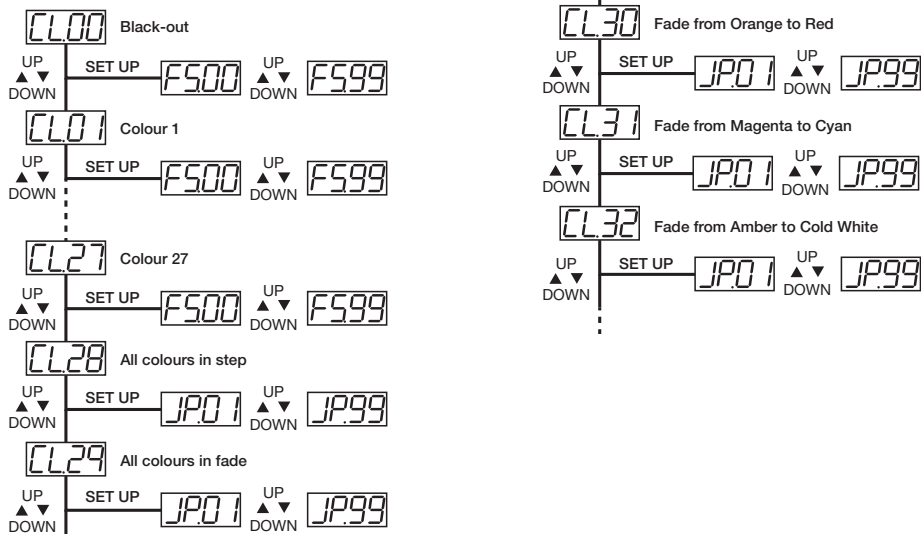

## 6 - De diverse DMX-modi

### 6.1 - 6-kanaalsmodus = RVBWA = **CHAS**

	DMX-waarden	Effecten
<b>KANAAL 1</b>	000 - 255	Rood van 0 - 100%
<b>KANAAL 2</b>	000 - 255	Groen van 0 - 100%
<b>KANAAL 3</b>	000 - 255	Blauw van 0 - 100%
<b>KANAAL 4</b>	000 - 255	Wit van 0 - 100%
<b>KANAAL 5</b>	000 - 255	Amberkleurig van 0 - 100%

### 6.2 - 6-kanaalsmodus = RVBWA met dimmer en stroboscoop = **CH66**

	DMX-waarden	Effecten
<b>KANAAL 1</b>	000 - 255	Rood van 0 - 100%
<b>KANAAL 2</b>	000 - 255	Groen van 0 - 100%
<b>KANAAL 3</b>	000 - 255	Blauw van 0 - 100%
<b>KANAAL 4</b>	000 - 255	Wit van 0 - 100%
<b>KANAAL 5</b>	000 - 255	Amberkleurig van 0 - 100%
<b>KANAAL 6</b>	000 - 189	Hoofddimmer van 0 - 100%
	190 - 250	Langzame naar snelle stroboscoop
	251 - 255	Volledig vermogen

6.3 - 2-kanaalsmodus: Vaste kleuren/macro's/dimmer/snelheid = **CHL2**

KANAAL 1		KANAAL 2	
DMX-waarden	Effecten	DMX-waarden	Effecten
000 - 005	Uit	000 - 255	Dimmer: 0 - 100%
006 - 010	Rood		
011 - 015	Oranje		
016 - 020	Geel		
021 - 025	Groen		
026 - 030	Cyaan		
031 - 035	Blauw		
036 - 040	Roze		
041 - 045	Magenta		
046 - 050	Koud wit		
051 - 055	Warm wit		
056 - 060	Volledig wit		
061 - 065	Lichtroze		
066 - 070	Licht abrikooskleurig		
071 - 075	Licht okerkleurig		
076 - 080	Groene parel		
081 - 085	Grijze parel		
086 - 090	Parel		
091 - 095	Blauwe parel		
096 - 100	Veronese-groen		
101 - 105	Blauwe lagune		
106 - 110	Luchtblauw		
111 - 115	Lichtblauw		
116 - 120	Ceruleumblauw		
121 - 125	Fluoriserend		
126 - 130	Suikergoed		
131 - 135	Amber		
136 - 140	Zonsondergang		
141 - 150	Macro 1 (kleursequencing zonder crossfade)	000 - 255	Snelheid: 0 - 100%
151 - 160	Macro 2: Kleursequencing met crossfade		
161 - 170	Macro 3: Crossfade van oranje naar rood		
171 - 180	Macro 4: Crossfade van magenta naar cyaan		
191 - 190	Macro 5: Crossfade van amberkleurig naar koud wit		
191 - 255	Muziekgevoelige kleurenmacro: Muziekgevoelige sequencing van kleuren en macro's in een loop	000 - 255	Microfoongevoeligheid



## 6.4 - 8-kanaalsmodus = RGBWA-dimmers/vaste kleuren, macro's/dimmer, snelheid, geluid/stroboscoop

= **CHDB**

KANAAL 8		KANAAL 7	KANAAL 6		KANAAL 5	KANAAL 4	KANAAL 3	KANAAL 2	KANAAL 1
000 - 005	Uit	Geen stroboscoop	als kanaal 8 > 5	als kanaal 8 < 6	Amber (000-255)	Wit (000-255)	Blauw (000-255)	Groen (000-255)	Rood (000-255)
006 - 010	Rood	Stroboscoop bij toenemende snelheid (000 - 255)	Hoofddimmer voor vast kleuren (kanaal 8) 000 - 255	Hoofddimmer voor RGBWA-kleuren (kanaal 1-5) 000 - 255	Geen functie	Geen functie	Geen functie	Geen functie	Geen functie
011 - 015	Oranje								
016 - 020	Geel								
021 - 025	Groen								
026 - 030	Cyaan								
031 - 035	Blauw								
036 - 040	Roze								
041 - 045	Magenta								
046 - 050	Koud wit								
051 - 055	Warm wit								
056 - 060	Volledig wit								
061 - 065	Lichttroze								
066 - 070	Licht abrikooskleurig								
071 - 075	Licht okerkleurig								
076 - 080	Groene parel								
081 - 085	Grijze parel								
086 - 090	Parel								
091 - 095	Blauwe parel								
096 - 100	Veronese-groen								
101 - 105	Blauwe lagune								
106 - 110	Luchtblauw								
111 - 115	Lichtblauw								
116 - 120	Ceruleumblauw								
121 - 125	Fluoriserend								
126 - 130	Suikergoed								
131 - 135	Amber								
136 - 140	Zonsondergang								
141 - 150	Macro 1 (kleursequencing zonder crossfade)	Macrosnelheid (000 - 255)							
151 - 160	Macro 2: Kleursequencing met crossfade								
161 - 170	Macro 3: Crossfade van oranje naar rood								
171 - 180	Macro 4: Crossfade van magenta naar cyaan								
181 - 190	Macro 5: Crossfade van amberkleurig naar koud wit								
191 - 255	Muziekgevoelige kleurenmacro: Muziekgevoelige sequencing van kleuren en macro's in een loop	Microfoon-gevoeligheid (000 - 255)							

6.5 - 4-kanaalsmodus = RGB (compatibel met zuivere RGB) = 

	Waarden	Effecten
<b>KANAAL 1</b>	000 - 255	Rood van 0 - 100%
<b>KANAAL 2</b>	000 - 255	Groen van 0 - 100%
<b>KANAAL 3</b>	000 - 255	Blauw van 0 - 100%
<b>KANAAL 4</b>	000 - 189	Hoofddimmer van 0 - 100%
	190 - 250	Langzame naar snelle stroboscoop
	251 - 255	Volledig vermogen

6.6 - 5-kanaalsmodus = RGB + W (Zuiver RGB-compatibel, met wit op het laatste kanaal) = 

	Waarden	Effecten
<b>KANAAL 1</b>	000 - 255	Rood van 0 - 100%
<b>KANAAL 2</b>	000 - 255	Groen van 0 - 100%
<b>KANAAL 3</b>	000 - 255	Blauw van 0 - 100%
<b>KANAAL 4</b>	000 - 189	Hoofddimmer van 0 - 100%
	190 - 250	Langzame naar snelle stroboscoop
	251 - 255	Volledig vermogen
<b>KANAAL 5</b>	000 - 255	Wit van 0 - 100%

## 7 - Infraroodafstandsbediening

Met de infraroodafstandsbediening die bij de projectoren wordt geleverd, hebt u op afstand toegang tot alle functies van de projectoren. De infraroodsensor bevindt zich aan de voorzijde van de projector.

**Opmerkingen: De afstandsbediening kan ook worden gebruikt wanneer de projector in DMX-modus staat. Het scherm geeft altijd de status van uw projector weer.**

**1 - BLACKOUT-toets:** Zet de projectoren AAN of UIT.

**2 - SELECT PROG-toets:** Hiermee kunt u een ingebouwd programma starten of vaste kleuren kiezen. Er zijn 4 verschillende modi beschikbaar. Elke druk op de SELECT PROG-toets verandert de DMX-modus.

<b>1° keer drukken</b>	<b>Rode LED's knipperen:</b> Gebruik de toetsen 1 t 9 en + en - om vaste kleuren, stappenprogramma's en crossfade-reeksen te kiezen. Pas de stroboscoopsnelheid aan met de FLASH-toets en de toetsen + en -. Pas de snelheid van de programma's aan met de SPEED-toets en de toetsen + en -.
<b>2° keer drukken</b>	<b>Blauwe LED's knipperen:</b> Automatische modus. Pas de stroboscoopsnelheid aan met de FLASH-toets en de toetsen + en -. Pas de snelheid van de programma's aan met de SPEED-toets en de toetsen + en -.

**3 - FLASH-toets:** Activeert of deactiveert de flitsmodus. Verhoog of verlaag de flitssnelheid met de toetsen + en - op de afstandsbediening.

**4 - SPEED-toets:** Hiermee kunt u de snelheid van de stappen- en crossfade-programma's aanpassen. Verhoog of verlaag de snelheid met de toetsen + en - op de afstandsbediening.

**6 - Selecteren van DMX-modus - DMX MODE-toets**

Er zijn 6 verschillende DMX-modi.

U dient een DMX-modus te selecteren voordat u uw projector bedient in DMX-modus.

Druk op de DMX MODE-toets en gebruik de toetsen + en - om van de ene naar de andere modus te gaan:

LED's AAN	MODUS
Rood	CHAS
Groen	CHBB
Blauw	CHC2
Wit	CHDB
Amber	CHC4
Rood en blauw	CHFS

**7 - SL/SA-toets:** Activeert de muziekgevoelige modus (SA) of slavemodus (SL). Wanneer u de muziekgevoelige modus gebruikt (groene LED's AAN), gebruikt u de toetsen + en - om de gevoeligheid aan te passen. De slavemodus wordt aangegeven door rode LED's.

**8 - SET ADDR-toets en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9:** Hiermee kunt u het DMX-adres van uw projector configureren.

**Om bijvoorbeeld het adres 245 te configureren:**

- Druk op SET ADDR; alle LED's knipperen om het begin van het proces aan te geven.
- Druk op 2; de groene LED's van uw projector gaan branden om aan te geven dat het honderdtal is opgeslagen.
- Druk op 4; de blauwe LED's van uw projector gaan branden om aan te geven dat het tiental is opgeslagen.
- Druk vervolgens op 5. Alle LED's zullen knipperen om te bevestigen dat het adres correct is opgeslagen.

**Opmerking:** Voor waarden met 1 of 2 cijfers dient u een 0 in te voeren. Dit betekent voor adres 5 dat u 0, 0 en 5 invoert.

**9 - De toetsen R, G, B, W en A:** Hiermee past u de helderheid van de kleuren aan: R voor rood, G voor groen, B voor blauw, W voor wit en A voor amberkleurig. Verhoog of verlaag de helderheid met de toetsen + en - op de afstandsbediening.

Aangezien CONTEST® de uiterste zorg aan haar producten besteedt om te zorgen dat u uitsluitend de best mogelijke kwaliteit krijgt, kunnen onze producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daarom kunnen de technische specificaties en de fysieke configuratie van de producten afwijken van de illustraties. Zorg dat u het laatste nieuws over en de nieuwste updates van de CONTEST®-producten ontvangt via [www.contest-lighting.com](http://www.contest-lighting.com)  
CONTEST® is een handelsmerk van HITMUSIC S.A.S - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANKRIJK